


MONTAZ NAROŻY RUSZTOWANIA

Montaż narożników rusztowania może odbywać się za pomocą łączników kątowych (rys. 1.) lub przy użyciu rur i złącz obrotowych. Przestrzeń pomiędzy polami należy wypełnić podestami, zabezpieczając je jednocześnie przed wypadaniem.

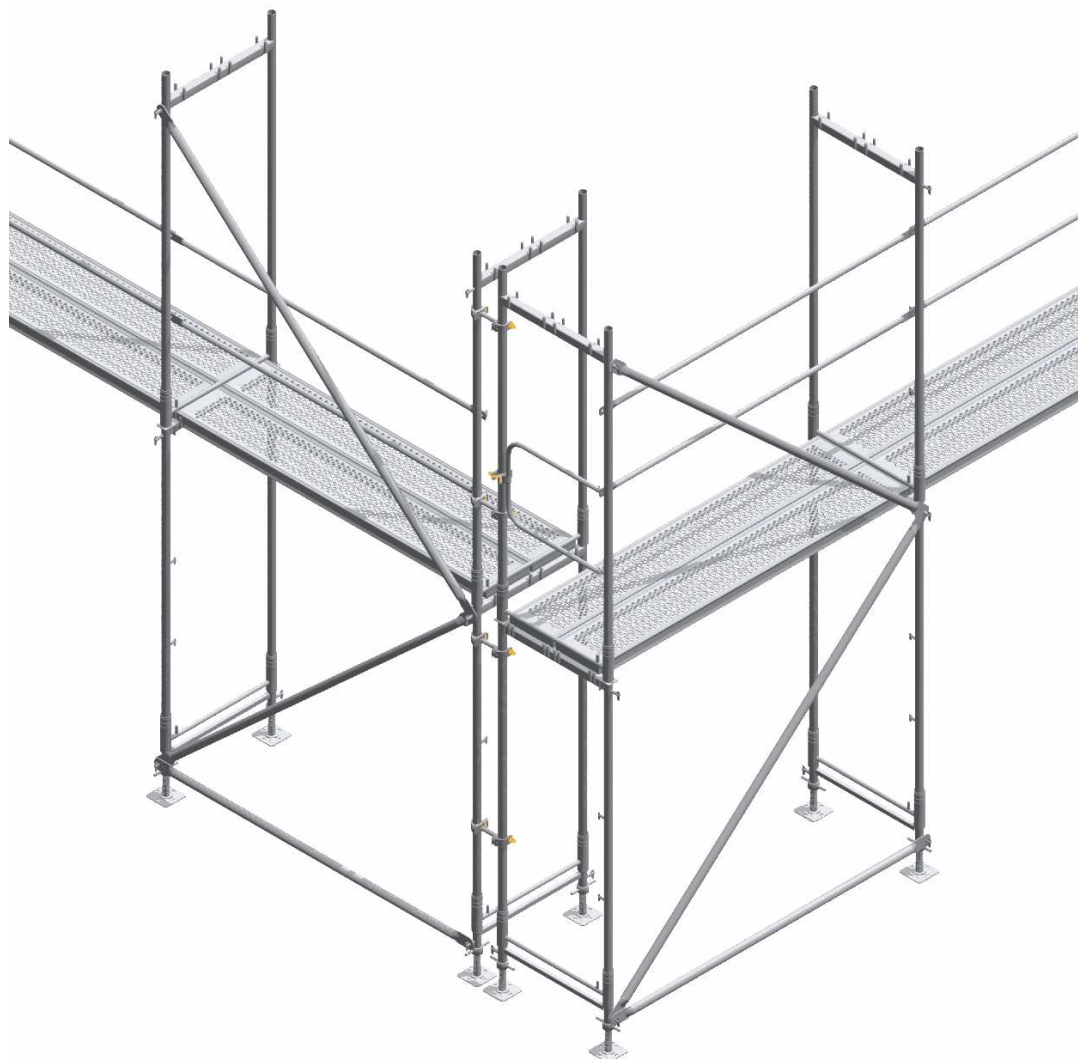

Rys.1. Montaż narożników rusztowania przy użyciu łączników kątowych