


## ZMIANA DŁUGOŚCI MODUŁU

W przypadku zmiany długości (zmniejszanie lub zwiększanie pola) skrajnego pionu rusztowania na danym poziomie, na ramie od czoła rusztowania za pomocą połączeń należy zamontować konsole modułowe. Na rury konsol założyć belkę konsoli modułowej, a następnie na bolcach belki i sąsiadującej ramy ułożyć podesty o odpowiedniej długości. Następnie założyć ramy wyższej kondygnacji, a na ramie, do której przymocowane są konsole, zamontować zabezpieczenie pomostu oraz podpory konsoli (umieszczając drugi koniec podpory w rurze konsoli). Przestrzeń na konsolach uzupełnić o deskę burtową oraz od czoła rusztowania o deskę burtową poprzeczną i poręcz poprzeczną.

Maksymalnie na konsolach można w ten sposób zamontować 4 kondygnacje rusztowania.

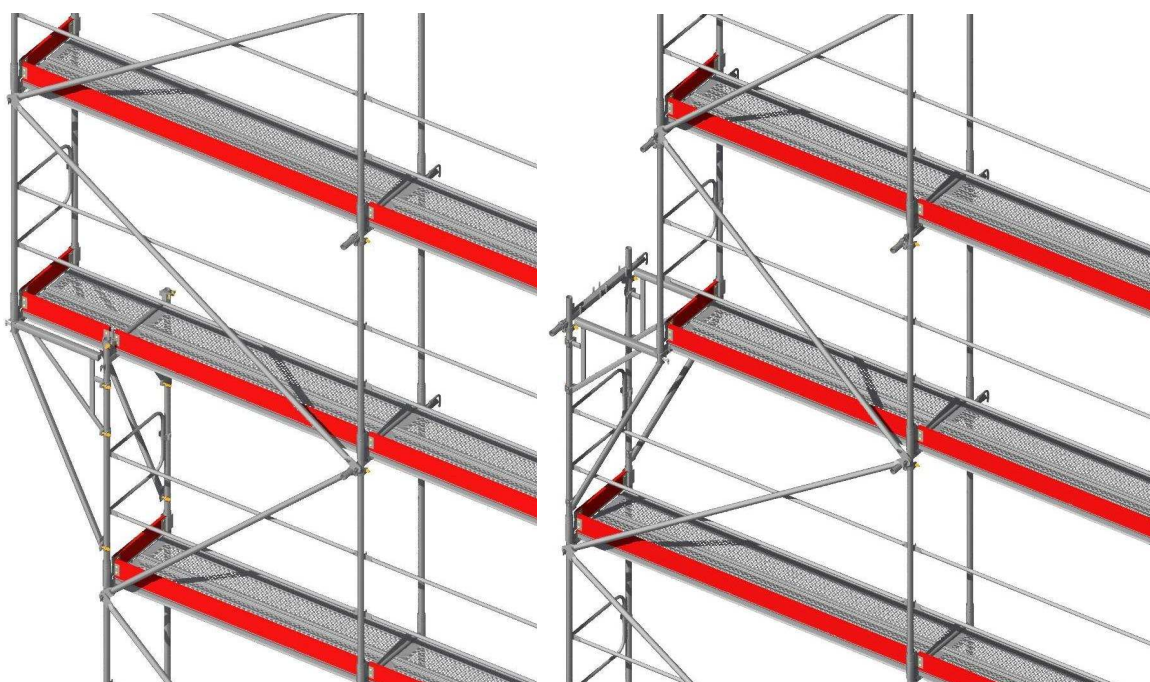

Rys.1. Zmiana długości modułu